Was tun bei einer Störung?
Bei einer Störung untersuchen Sie bitte zunächst untenstehende Punkte, bevor Sie einen Störungsdienst beauftragen:

1. Ist der Schrank am Stromnetz angeschlossen?
2. Ist die Stromversorgung intakt? Ist die Hausnetzsicherung ausgefallen?
3. Welche Temperatur messen Sie im Innenraum?
4. Ist der Regler korrekt eingestellt?
5. Ist die Tür geschlossen?
6. Dreht sich der Innenlüfter im Innenraum?
7. Ist der Schrank gerade neu mit Ware befüllt worden?
8. Ist für genügend Abluft gesorgt worden und kann die Außenluft zirkulieren?

Sollte die Störung dennoch vorhanden sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung oder rufen Sie unseren Eureka-Kundendienst an.

Entsorgung

Bevor Sie das Gerät ordnungsgemäß entsorgen, ist darauf zu achten, dass die Türverriegelung zerstört wird. Bei längerem Nichtgebrauch sollten Sie die Türen geöffnet halten, ggfs. etwas zwischen Tür und Rahmen schieben. Wenn Sie das Gerät endgültig außer Betrieb nehmen, dann entsorgen Sie das Gerät bitte über öffentliche Sammelstellen. Geben Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.

Eureka Technischer Kundendienst

Sie erreichen den Eureka Technischen Kundendienst

per Telefon: +49 (0) 2572-9554-0

(Samstags, an Sonn- und Feiertagen, sowie nach Büroschluss bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, Art der Störung, Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.)

per Fax: +49 (0) 2572-7058
e-mail: eureka@deltacity.net

Esta®

Bedienungsanleitung

für

Lagerkühlschrank
Lagertiefkühlschrank

Jumbo XL 650 N / Jumbo XL 650 N

seit 1967
Wärmerückgewinnung und Kühltechnik GmbH & Co. KG
Nickelweg 5 - D-48282 Emsdetten
Telefon +49(0)2572-95540 - Telefax +49(0)2572-7058
e-mail: eureka@deltacity.net
Internet: www.eureka-emsdetten.de

Sie bekommen das Kühlgerät geliefert....
Packen Sie den Schrank erst am Verwendungsort aus. Transportieren Sie den Schrank aufrecht.
Achtung! Bitte untersuchen Sie das Gerät auf etwaige Transportschäden. Untersuchen Sie auch die Verpackung auf Beschädigungen. Informieren Sie Ihren Händler umgehend innerhalb 24 Stunden nach Anlieferung.
Machen Sie einen Vermerk auf dem Frachtbrief des Spediteurs und lassen Sie den Fahrer gegenzeichnen.

Aufstellen
Plazieren Sie den Schrank auf eine ebene Unterlage und richten Sie den Schrank waagerecht aus. Verwenden Sie hierfür die höhenverstellbaren Füße und kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage.
Achtung! Plazieren Sie den Schrank nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen und setzen Sie den Schrank nicht starker Sonnenstrahlung aus.
Platzieren Sie den Schrank an einem trockenen Ort.

Sorgen Sie dafür, daß das Kühlgerät die Abwärme von der Rückseite her an die Umgebung abgeben kann. Halten Sie 15 cm Abstand zur Wand ein.

Achtung! Achten Sie auf genügend Freiraum an der scharnierten Seite des Schrankes, damit Sie die Türe weit genug öffnen können, um die Roste herausnehmen zu können.

Inbetriebnahme
Bevor Sie den Schrank ans Netz anschließen, sollten Sie ihn mit lauwarmem Wasser und ein wenig Spülmittel innen reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!

Achtung! Überprüfen Sie, ob der Schrank für Ihren Stromanschluß geeignet ist! Auf dem Typschild im Innenraum finden Sie die Anschlußwerte. Für Europa - ausschließlich England - sind 230 V / 50 Hz +/- 10% normal.
Achtung! Ihr Netzanschluß sollte geerdet sein!

Achtung! Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie z.B. Verdünnungsmittel, Benzin usw. in dem Schrank auf.

Lassen Sie den Schrank am Verwendungsort einige Stunden stehen, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen. So können das Motoröl und das Kältemittel zurück fließen.
Bitte betreiben Sie den Kühlschrank nicht bei Temperaturen unter 5°C und nicht über 32 °C Umgebungstemperatur. Sie setzen den Schrank in Betrieb, indem Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.
Achtung! Der Schrank wird nur dann stromlos gemacht, wenn Sie den Netzstecker ziehen.

Einstellen der Temperatur
Das Kühlgerät ist mit einem elektronischen Temperaturregler ausgestattet.
Im Anhang zu dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie den werksseitig eingestellten Sollwert ändern können.

Abtauen
Kühlschrankmodelle: Diese haben eine automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung. Trotzdem sollten Sie das Gerät alle 14 Tage mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel auswaschen und abtrocknen. Falls sich doch mal bei längerem Betrieb mit niedrigster Temperatur an der Verdampferplatte Eisansatz zeigt, kratzen Sie das Eis niemals mit scharfen Gegenständen ab.
Tiefkühlschränke: Das Abtauen geschieht manuell. Wenn sich eine Eisschicht bis über 5 mm bildet, sollten Sie wie folgt abtauen:
Den Tiefkühlschrank vom Stromnetz nehmen. Ziehen Sie hierfür den Netzstecker. Das Tiefkühlgut zwischenlagern. Die Türe geöffnet halten. Das Eis abschmelzen lassen. Der Abtauprozess kann beschleunigt werden, wenn Sie eine Schale mit warmem - nicht heißem - Wasser auf den Boden des Nutzraums stellen.
Nachdem das Eis abgeschmolzen ist, wischen Sie den Schrank innen mit einem Tuch oder Fensterleder ohne Zuhilfenahme von aggressiven Reinigungsmitteln trocken. Den Schrank wieder an das Hausnetz anschließen. Nach ca. 1 Stunde ist der Lagerfroster wieder für das Konservieren des Tiefkühlguts betriebsbereit.

Reinigen
1. Den Netzstecker vom Netz ziehen.
2. Das Kühlgut zwischenlagern.
3. Die Türe geöffnet halten.
4. Wischen Sie den Schrank innen mit einem Tuch oder Fensterleder ohne Zuhilfenahme von aggressiven Reinigungsmitteln trocken.
5. Den Schrank wieder an das Hausnetz anschließen. Nach ca. 1 Stunde ist der Schrank wieder betriebsbereit.

Wartung
Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus alle 2 Jahre eine Kältefachfirma mit der Wartung und der kältetechnischen Überprüfung des Schrankes zu beauftragen. Wir empfehlen neben der o. g. Reinigung, das Gerät vierteljährlich auf der Rückseite und im Maschinenraum von Staub und Schmutz zu befreien. Insbesondere der Verflüssiger soll staub- und schmutzfrei gehalten werden. Verwenden Sie einen Staubsauger für losen Staub und eine weiche Bürste für festsitzenden Schmutz. Achtung! Bitte keine elektrischen Leitungen oder Rohre dabei knicken oder verbiegen.

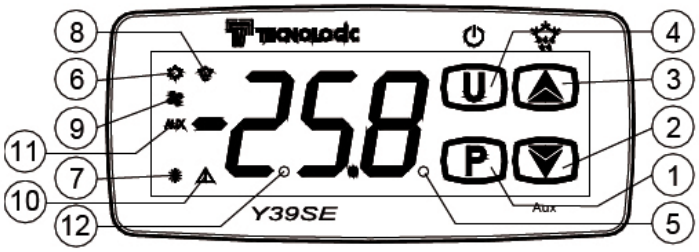

Der S.A.V.E. Regler hat 2 programmierbare Sollwerte SP en SPE.
Standard Einstellung für die Pluskühlversion: SP = SPE = 3 (°C)
Standard Einstellung für die Tiefkühlversion: SP = SPE = -23 (°C)

So ändern Sie die Sollwerte:

1. Der Regler hat eine Sperre, welche verhindert, dass irrtümlicherweise Werte verändert werden können.

2. Die Sperre heben Sie kurzzeitig auf, in dem Sie Taste (1) und (3) gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt halten. Dies wird mit Code „LF“ angezeigt. Nun sind alle Funktionen verfügbar.

3. Taste (1) kurz drücken, der Sollwert SP wird angezeigt

4. Mit den Tasten (3) und (2) lässt sich der Sollwert ändern.

5. Taste (1) kurz drücken, der Sollwert SPE wird angezeigt
6. Mit den Tasten (3) und (2) lässt sich der Sollwert ändern.

Anmerkung: SP und SPE auf gleiche Werte einstellen. SPE niemals mehr als 2 Grad höher einstellen (also z.B: SP = -23 °C, SPE = -21 °C)
Der Sollwert SPE wird automatisch verwendet, wenn die Tür mehr als 4 Stunden lang nicht geöffnet wurde. Dies wird durch „Eco“ zur Anzeige gebracht.
SP wird wieder verwendet, sobald die Tür geöffnet wird.

Alarmmeldungen
„E1-E1“: Rufen Sie den Kundendienst an. Die Temperatursonde ist defekt, macht einen Kurzschluss oder misst falsche Werte.

“EPr”: Interner EEPROM memory error => Taste drücken
Meldungen am Display:
“od”: Verzögerung beim “power on” ist aktiviert
“Ln”: Regler ist gesperrt
“Hi”: Maximum Temperatur Alarm ist aktiviert
“Lo”: Minimum Temperatur Alarm ist aktiviert
“oP”: Die Tür ist geöffnet
“Eco”: Der Eco Energiesparmodus ist aktiviert